




Installation, drift & underhåll

ACO PROPUMP

Provtagningspump för oljeavskiljare

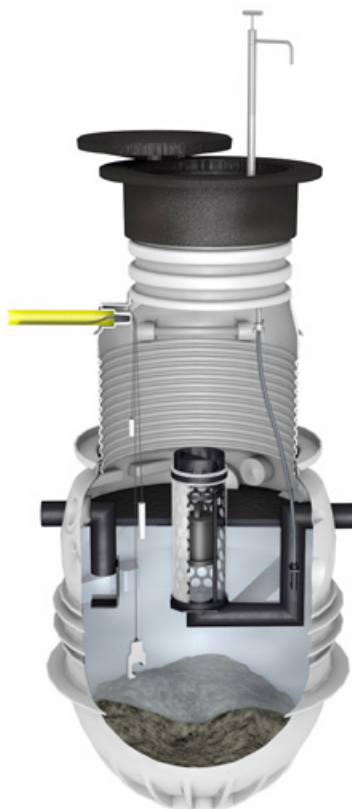

PRODUKTBESKRIVNING

ACO PROPUMP är en sugpump för provtagning ur fett- och oljeavskiljare. Utloppet i avskiljaren måste vara utfört för provtagning.

LEVERANSOMFATTNING

ACO PROPUMP levereras i kartong innehållande:

- 3 m slang
- Fästordning för slang
- Snabbkopplingar

(Figur 1 sid. 2)

KOMPABILITET


ACO PROPUMP passar de flesta markförlagda olje- och fettavskiljare från ACO.

Kontakta ACO för mer information.


MONTAGE

- På avskiljarens utloppsrör finns en 1/2" anslutning, som normalt är proppad. Tag bort proppen.
- Anslut förbindningsslangen med bussning och slangklämma.
- Skruva fast blindproppen i den andra änden.
- Fäst upp slangen med medföljande slangfästen. Slangen ska dras upp till bekväm arbetshöjd under betäckningen.

(Figur 2, sid. 2)

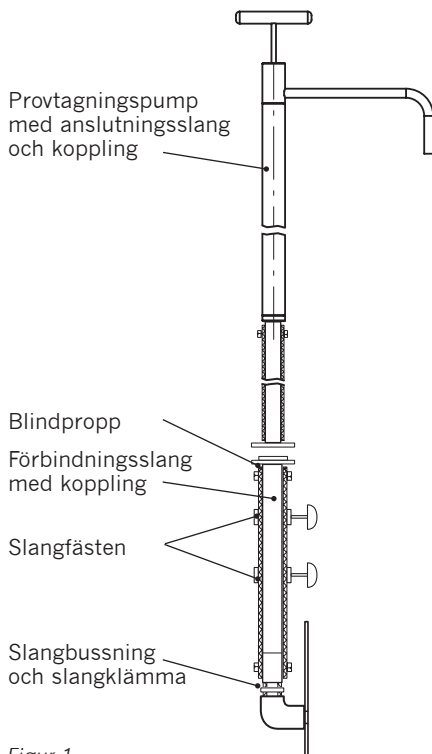

Figur 1

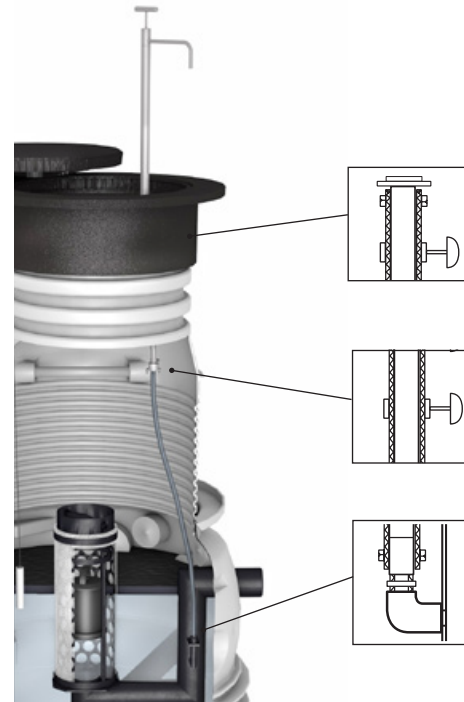

Figur 2

PROVTAGNING

Vid all provtagning måste avskiljaren vara i drift, dvs. det ska vara flöde genom avskiljaren.

- Tag bort betäckningen på avskiljaren.
- Skruva bort blindproppen. Förvara den på säkert ställe under provtagning. Den ska skruvas på efter avslutad provtagning.
- Anslut provtagningspumpens anslutnings slang/snabbkoppling och skruva fast den så att vakuums tät anslutning erhålls.
- Håll provtagningspumpen lodrät. Pumpa ca 5 ggr eller tills all luft är evakuerad (beror på avskiljarens inbyggnadsdjup). Pumpa ytterligare några gånger. Varje kolvslag ger ca 200–300 ml vatten.
- Tag proverna. Använda rena provflaskor. Skicka proverna omgående till laboratorium.

EFTER AVSLUTAD PROVTAGNING

- Skruva loss pumpens anslutnings slang.
- Skruva fast blindproppen.
- Lägg tillbaka avskiljarens betäckning.
- Spola igenom provtagningspumpen och dess anslutnings slang med rent vatten.

UNDERHÅLL

Pumpen är underhållsfri, men ska förvaras på rent och torrt ställe. Det är viktigt att pumpen rengörs efter varje provtagningstillfälle. En smutsig, ej rengjord pump kan ge upphov till missvisande analysvärden.

ACO PROPUMP

Art.nr 701 246
RSK nr 561 84 50

Tillval:

- Förlängnings slang för höga halsar, art.nr 400 165